

MTM 170 - 0707



TECHNODRIVE

TM 170
TM 170A


Manuale di Servizio
Service Manual
Manuel d'Utilisation
Bedienung - Wartung
Uso - Manutencion



TWIN DISC S.r.l. - Via S. Cristoforo, 131 - 40017 S.M. DECIMA (Bo) - ITALIA

Tel. 0039.051/6819711 - Fax 0039.051/6824234/6825814

Email: info@technodrive.it - www.technodrive.it

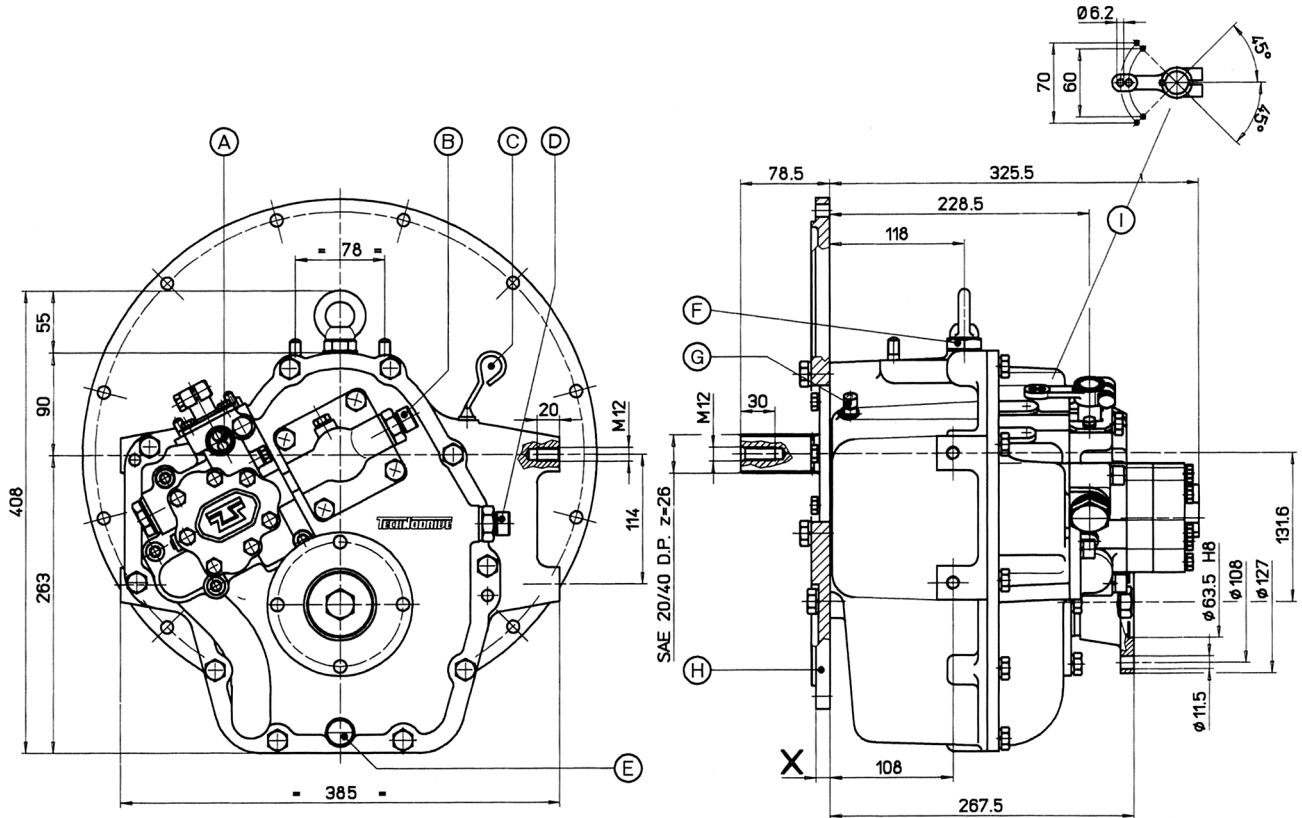



- A – Indicatore di folle – Neutral indicator – Indicateur point mort – Leerlauf Anzeiger – Neutral indicador
- B – Ritorno olio da scambiatore – Oil from cooler – Retour huile de l'échangeur – Ölrücklauf vom Kühler - Regreso del aceite del intercambiador (1/2" GAS)
- C – Asta livello olio – Oil dipstick – Bouchon de niveau – Ölmeßstab – Varilla del nivel del aceite
- D – Mandata olio allo scambiatore – Oil to cooler – Refoulement huile ou échangeur – Ölzufluß zum Kühler – Impulsion del aceite al intercambiador (1/2" GAS)
- E – Tappo scarico olio – Oil drain plug – Bouchon de vidange – Ölablaßdeckel – Tapòn de vaciado del aceite
- F – Tappo carico olio – Filling plug – Bouchon de remplissage – Einfülldeckel Öl – Tapòn de llenado del aceite
- G – Tappo du sfiato - Oil breather plung - Reniflard Entüftungsdeckel - Tapòn de purga
- H – Campana – Mounting flange – Cloche – Schwungradgehäuse – Campana: SAE 3, SAE 4 (X=12,5/33), BW (X=13,5)
- I – Leva comando – Actuating lever – Levier de commande – Steuerhebel – Palanca de mando

CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL DATA
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE DATEN
 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Rapporto-Ratio-Rapport- Untersetzung-Relacion	1,50	2,04	2,50	2,94
Coppia max – Diporto Max torque – Pleasure Couple maxi – Plaisance Max Drehmoment-Vergnügungsboot Par max – Recreo	Nm 750	750	600	510
Coppia max – Lavoro Max torque – Continuous Couple maxi – Continu Max Drehmoment- Arbeit Par max – Servicio	Nm 550	550	440	380
Velocità max entrata Max input speed Vitesse maxi à l'entrée Max Eingangsgeschwindigkeit Velocidad màx a la entrada	4000 RPM			
Peso a secco Weight without oil Poids sans huile Gewicht ohne öl Peso sin aceite	75 Kg			

DIAGRAMMA DI POTENZA (DI PORTO)
 POWER CURVE (PLEASURE)
 DIAGRAMME DE PUISSANCE (PLAISANCE)
 LEISTUNGSKURVE (VERGNÜGUNGSBOOT)
 DIAGRAMA DE POTENCIA (RECREO)

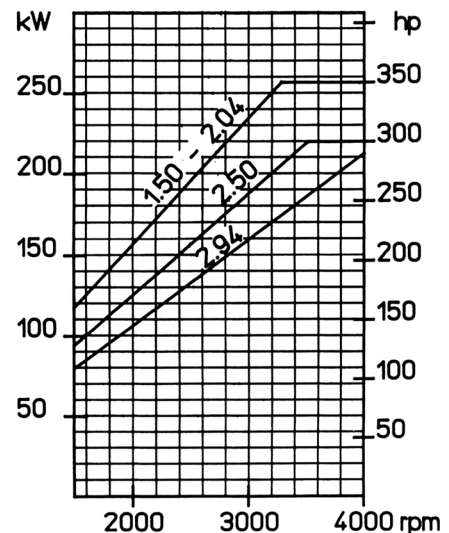

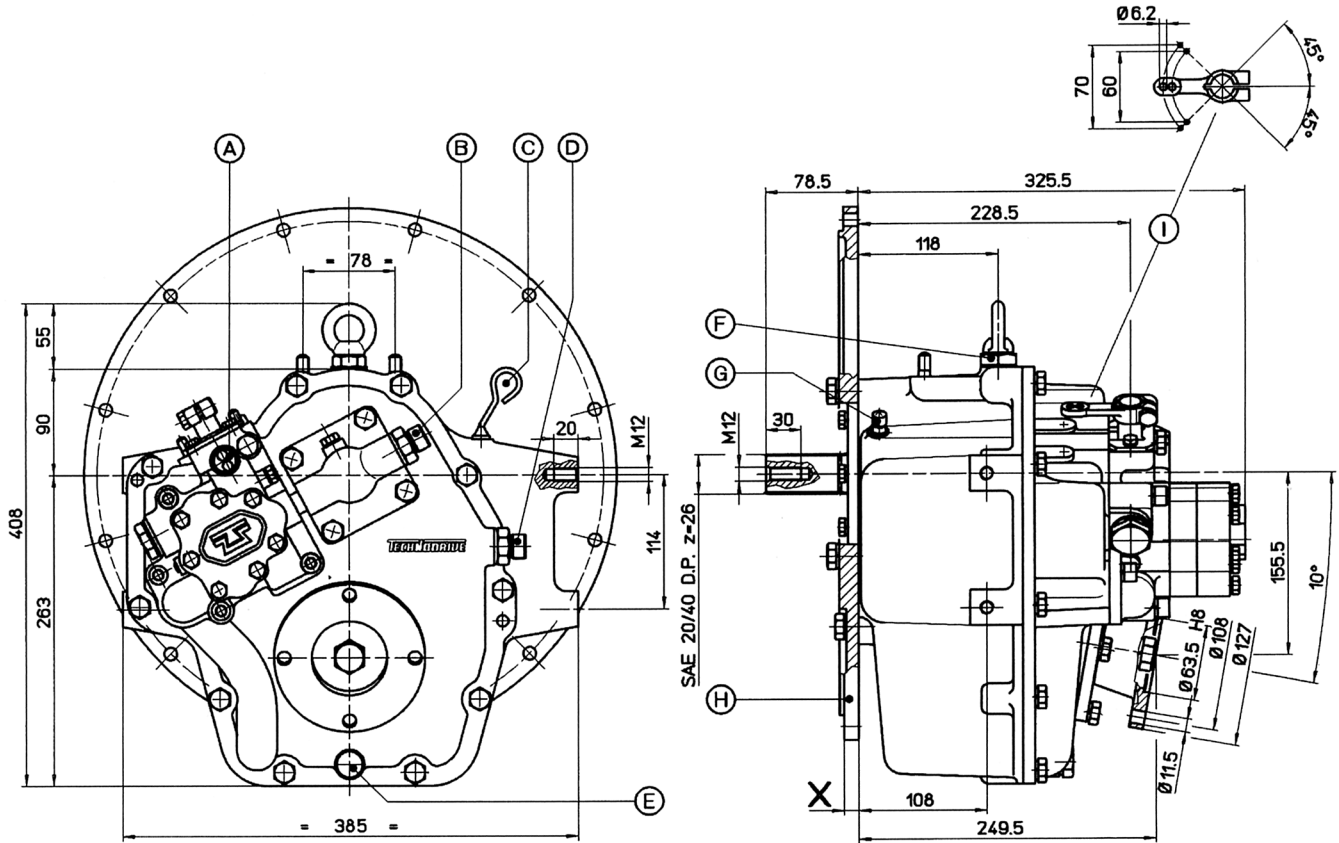


- A – Indicatore di folle – Neutral indicator – Indicateur point mort – Leerlauf Anzeiger – Neutral indicador
- B – Ritorno olio da scambiatore – Oil from cooler – Retour huile de l'échangeur – Ölrücklauf vom Kühler - Regreso del aceite del intercambiador (1/2" GAS)
- C – Asta livello olio – Oil dipstick – Bouchon de niveau – Ölmeßstab – Varilla del nivel del aceite
- D – Mandata olio allo scambiatore – Oil to cooler – Refoulement huile ou échangeur – Ölzulauf zum Kühler – Impulsion del aceite al intercambiador (1/2" GAS)
- E – Tappo scarico olio – Oil drain plug – Bouchon de vidange – Ölablaßdeckel – Tapòn de vaciado del aceite
- F – Tappo carico olio – Filling plug – Bouchon de remplissage – Einfülldeckel Öl – Tapòn de llenado del aceite
- G – Tappo du sfiato - Oil breather plung - Reniflard Entüftungsdeckel - Tapòn de purga
- H – Campana – Mounting flange – Cloche – Schwungradgehäuse – Campana: SAE 3, SAE 4 (X=12,5/33), BW (X=13,5)
- I – Leva comando – Actuating lever – Levier de commande – Steuerhebel – Palanca de mando

CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL DATA
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE DATEN
 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Rapporto-Ratio-Rapport- Untersetzung-Relacion		1,53	2,08	2,60
Coppia max – Diporto Max torque – Pleasure Couple maxi – Plaisance Max Drehmoment-Vergnügungsboot Par max – Recreo	Nm	750	750	600
Coppia max – Lavoro leggero Max torque – Intermediate duty Couple maxi – Service leger comm. Max Drehmoment-Leichte Arbeit Par max – Servicio ligero	Nm	570	570	450
Velocità maxentrata Max input speed Vitesse maxi à l'entrée Max Eingangsgeschwindigkeit Velocidad màx a la entrada		4000 RPM		
Peso a secco Weight without oil Poids sans huile Gewicht ohne öl Peso sin aceite		75 Kg		

DIAGRAMMA DI POTENZA (DI PORTO)
 POWER CURVE (PLEASURE)
 DIAGRAMME DE PUISSANCE (PLAISANCE)
 LEISTUNGSKURVE (VERGNÜGUNGSBOOT)
 DIAGRAMA DE POTENCIA (RECREO)

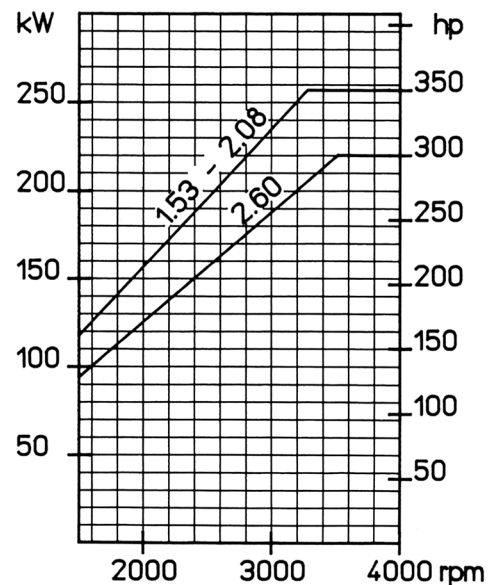

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

- La trasmissione del moto in marcia avanti avviene attraverso il gruppo frizione montato sull'albero di ingresso.
- Il senso di rotazione della flangia di uscita dell'invertitore, in marcia avanti, è contrario a quello del motore.
- In retromarcia la trasmissione del moto avviene attraverso il gruppo frizione montato sull'albero di rinvio.
- Le frizioni sono comandate dall'olio messo in pressione dalla pompa azionata dall'albero di rinvio e sono in grado di trasmettere la piena potenza sia in marcia avanti che in retromarcia.
- Il rapporto di riduzione è lo stesso in marcia avanti ed in retromarcia.

INSTALLAZIONE

- L'invertitore TM170, TM170A può essere collegato unicamente a motori il cui senso di rotazione è antiorario (visto lato volano).
 - Prima di effettuare il collegamento della flangia di uscita dell'invertitore all'asse elica, controllare che il disallineamento non superi il valore di 0,05 mm.
 - Il cavo del comando a distanza deve essere collegato in modo tale da consentire la rotazione completa della leva di comando dell'invertitore dalla posizione di marcia avanti alla posizione di marcia indietro e garantire l'esatta posizione di folle.
 - Dalla posizione di folle la marcia avanti si ottiene ruotando la leva di comando in senso antiorario.
 - Il collegamento con lo scambiatore di calore va effettuato come in fig.1
 - L'invertitore viene fornito senza olio, prima della messa in funzione procedere al riempimento sino al massimo indicato sull'asta di livello quindi avviare il motore per consentire il riempimento delle tubazioni e verificare nuovamente il livello olio.
- ⚠ **Controllare che il cavo di comando si muova liberamente.**
- ⚠ **Controllare che il cavo di comando sia in grado di fare compiere tutta la corsa alla leva dell'invertitore e che sia centrato sulla posizione di folle.**

USO

- L'inserimento della marcia avanti, retromarcia e il passaggio in folle devono essere effettuati con il motore al minimo.
- ⚠ **L'invertitore viene fornito senza olio. Prima della messa in moto effettuare il riempimento sino al livello massimo indicato sull'asta.**
- ⚠ **Prima di avviare il motore assicurarsi che l'invertitore sia in folle.**
- ⚠ **Innestare la marcia con il motore non al minimo può causare danni all'invertitore o al giunto.**

MANUTENZIONE

- Controllare quotidianamente il livello olio.
 - Effettuare il primo cambio olio dopo 50 ore di funzionamento; i successivi ogni 1000 ore di funzionamento (in ogni caso non oltre 12 mesi).
 - Ad ogni cambio olio effettuare la pulizia del filtro (rif.123).
 - Le frizioni non richiedono registrazioni.
- ⚠ **Operazioni di smontaggio e rimontaggio dell'invertitore o di sue parti devono essere fatte solamente da personale specializzato.**

LUBRIFICAZIONE

- Usare olio a specifiche API CD, SAE 20W40.
- La quantità di olio necessaria per l'invertitore completo di scambiatore di serie è 2,8 l.
- La temperatura massima dell'olio è di 90°C.
- La pressione olio alle frizioni, misurata a 1000 giri/minuto del motore con marcia inserita a temperatura olio di circa 60°C, deve essere compresa fra 20 e 22 bar. Gli attacchi per il manometro sono di M8x1 e sono posizionati, con riferimento alla fig.1, sulle prese A (marcia avanti) e C (marcia indietro).

OPERATING PROCEDURE

- In forward speed motion is transmitted by means of the clutch unit mounted on the input shaft.
- In forward speed, the rotating direction of the marine gear output flange is opposite to engine direction.
- In reverse speed, motion transmission is achieved by means of a clutch unit mounted on the intermediate shaft.
- Clutches are driven by the oil pressure raised by a pump controlled by the intermediate shaft and are able to transmit full power both in forward and in reverse speed.
- The reduction ratio is the same in forward as well as in reverse speed.

INSTALLATION

- TM170-TM170A marine gear can be connected to engine rotating counterclockwise (as seen from the flywheel side) only.
 - Before connecting the marine gear output flange to the propeller axle, it is necessary to make sure that its misalignment does not exceed 0,05 mm.
 - The remote control must be connected so that the control lever can rotate completely from the forward speed position to the reverse speed position and a correct neutral position can be ensured. From the neutral position, forward speed is achieved by rotating the control lever counterclockwise.
 - The heat exchanger connection is achieved as shown in fig.1.
 - The marine gear is supplied without oil; therefore, before starting it, fill it up to the maximum level marked on the dipstick; then start the engine to allow the piping system to fill up and check the oil level again.
- ▲ **Make sure that the control cable is easily movable.**
- ▲ **Make sure that the control cable is able to perform the complete lever stroke both in forward and in reverse and that it is well positioned in neutral.**

USE

- The engagement of forward speed and reverse speed and the shifting to neutral position must be carried out while the engine is running at minimum speed.
- ▲ **The gearbox is supplied without oil. Before the first start-up it must be filled up to the maximum level marked on the dipstick.**
- ▲ **Before to start the engine make sure that the gearbox is in neutral position.**
- ▲ **The gearbox should only be shifted with the engine at idle speed so as to avoid that the gearbox or the coupling may be damaged.**

MAINTENANCE

- Check oil level daily.
 - Change the oil for the first time after 50 working hours: afterwards, replace the oil after 1000 working hours (or, at the longest, every 12 months).
 - Whenever the oil is replaced, clean the filter (ref.123).
 - Clutches require no adjustment.
- ▲ **Disassembly and assembly of the gearbox or of its parts is to be made by specialized technicians only.**

LUBRICATION

- Use class CD (API service classification) oil SAE 20 W 40.
- Oil quantity for the marine gear with standard cooler: 2,8 l.
- Max oil temperature: 90°C.
- Oil pressure measured at 1000 RPM engine speed, oil temperature 60°C, is to be between 20 and 22 bar. Pressure gauge connections M8x1 are placed, refer to fig.1, on A (forward) and C (reverse).

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

- La transmission du mouvement en marche-avant se fait par l'intermédiaire du groupe d'embrayage monté sur l'arbre d'entrée.
- Le sens de rotation de la bride de sortie de l'inverseur, en marche-avant, est contraire à celui du moteur.
- En marche-arrière, la transmission du mouvement se fait par l'intermédiaire du groupe d'embrayage monté sur l'arbre de renvoi.
- Les embrayages sont commandés par huile mis sous pression par la pompe actionnée par l'arbre de renvoi et sont en mesure de transmettre toute la puissance aussi bien en marche-avant qu'en marche-arrière.
- Le rapport de réduction est le même en marche-avant et marche-arrière.

INSTALLATION

- Les inverseurs TM170 - TM170A peuvent être reliés à des moteurs ayant un sens de rotation contraire à celui des aiguilles d'une montre (vu du côté volant).
 - Avant d'effectuer l'assemblage de la bride de sortie de l'inverseur à l'arbre d'hélice, contrôler que le désalignement ne dépasse pas la valeur de 0,05 mm.
 - La commande à distance éventuelle doit être connectée de façon à permettre la rotation complète du levier de commande de l'inverseur depuis la position de marche-avant à la position de marche-arrière et garantir la position exacte de point mort. A partir de la position de point mort, la marche-avant est obtenue en tournant le levier de commande dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
 - Effectuer le raccordement de l'échangeur de chaleur comme indiqué à la fig.1.
 - L'inverseur est fourni sans huile; avant la mise en service, remplir jusqu'au niveau maximum indiqué sur la jauge; démarrer ensuite le moteur pour permettre le remplissage des tubulures et vérifier de nouveau le niveau d'huile.
- ▲ **Contrôler que le câble de commande se déplace librement.**
- ▲ **Contrôler que le câble de commande soit en mesure de faire toute la course du levier de l'inverseur et que le levier soit centré lorsqu'il est sur la position neutre.**

UTILISATION

- La mise en marche-avant, marche-arrière et le passage au point mort doivent être effectués avec le moteur au ralenti.
- ▲ **L'inverseur est fourni sans huile. Avant la première mise en service, effectuer le remplissage d'huile au niveau maximum indiqué sur la jauge.**
- ▲ **Avant la mise en route du moteur, assurez vous que l'inverseur est en position neutre.**
- ▲ **Embrayer l'inverseur au régime moteur minimum, sous peine de causer des dommages à l'inverseur, ainsi qu'à l'accouplement.**

ENTRETIEN

- Contrôler quotidiennement le niveau d'huile.
 - Effectuer la première vidange d'huile après 50 heures de fonctionnement; ensuite toutes les 1000 heures de fonctionnement (dans tous les cas par plus de 12 mois).
 - A chaque vidange effectuer le nettoyage du filtre (ref. 123).
 - Les embrayages n'ont pas besoin de réglages.
- ▲ **Les opérations de montage, de démontage de même que les interventions sur l'inverseur doivent être effectuées par du personnel spécialisé.**

LUBRIFICATION

- Utiliser de l'huile, spécifications API CD, SAE 20 W 40.
- La quantité d'huile nécessaire pour l'inverseur avec réfrigérant standard est 2,8 l.
- Température maxi de l'huile: 90°C.
- La pression de l'huile aux embrayages, avec le moteur à 1000 RPM et une température de l'huile de 60°C, doivent être comprises entre 20 et 22 bar. Les points de prise des manomètres sont avec filetage M8x1 et sont placés, avec référence fig.1, sur A (marche-avant) et sur C (marche-arrière).

FUNKTIONSWEISE

- Im Vorwärtsgang erfolgt die Übertragung von Bewegung und Drehmoment über die Schaltkupplung auf der Eingangswelle.
- Der Abtriebsflansch des Wendegetriebes dreht im Vorwärtsgang entgegengesetzt der Motordrehrichtung.
- Im Rückwärtsgang erfolgt die Übertragung von Bewegung und Drehmoment über die Schaltkupplung auf der Vorgelegewelle.
- Die Kupplungen werden durch den Öldruck, welcher durch die, von der Vorgelegewelle angetriebenen Pumpe, aufgebaut wird, gesteuert. Sie sind in der Lage, die volle Leistung sowohl im Vorwärts als auch im Rückwärtsgang zu übertragen.

INSTALLATION

- Das Wendegetriebe TM170-TM170A kann nur an Motoren angeschlossen werden, welche gegen den Uhrzeigersinn drehen (auf Motorschwungrad gesehen).
 - Bevor der Abtriebsflansch an die Propellerwelle angeschlossen wird, muss sichergestellt werden, dass die Achsabweichung nicht mehr als 0,05 mm beträgt.
 - Das Fernbedienungskabel muß so angeschlossen werden, daß die vollständige Bewegung des Schalthebels des Wendegetriebes von der Stellung "Vorwärtsgang,, in die Stellung "Rückwärtsgang,, ermöglicht und die genaue Leerlaufstellung gewährleistet wird.
 - Von der Leerlaufstellung schaltet man in den Vorwärtsgang durch Drehen des Steuerhebels gegen den Uhrzeigersinn.
 - Der Ölkühler wird gemäß Abbildung 1 angeschlossen.
 - Das Wendegetriebe wird ohne Öl geliefert. Vor der Inbetriebnahme bis zu dem auf dem Ölmeßstab angegebenen Höchststand befüllen, dann den Motor einschalten, damit die Leitungen gefüllt werden können, und den Ölstand erneut überprüfen.
- ⚠ **Bitte beachten Sie, daß der Bedienzug sich leicht bewegen läßt.**
- ⚠ **Bitte beachten Sie, daß eine völlig freie Bewegung des Schalthebels gewährleistet ist von der Vorwärtsgangposition bis zur.**

BETRIEB

- Das Einkuppeln von Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und Leerlauf muß bei Leerlaufdrehzahl des Motors erfolgen.
- ⚠ **Das Getriebe wird ohne Öl geliefert; darum, bevor der Motor gestartet wird, füllen Sie das Getriebe bis zum Maximalstrich am Peilstab.**
- ⚠ **Beachten Sie, daß das Getriebe in Neutralposition steht, bevor Sie den Motor starten.**
- ⚠ **Das Getriebe soll nur geschaltet werden, wenn der Motor im Leerlauf ist, um Kupplungsschaden zu verhüten.**

WARTUNG

- Täglich den Ölstand kontrollieren.
 - Nach 50 Betriebsstunden den ersten Ölwechsel vornehmen. Die folgenden Ölwechsel nach jeweils 1000 Betriebsstunden, aber mindestens alle 12 Monate, vornehmen.
 - Bei jedem Ölwechsel den Filter (punkt 123) reinigen.
 - Die Kupplungen brauchen nicht eingestellt zu werden.
- ⚠ **Demontage und Zusammenbau des Getriebes oder Getriebeteile darf nur durch spezialisierten Techniker ausgeführt werden.**

SCHMIERUNG

- Öl vom Typ API CD, SAE 20W40.
- Die erforderliche Ölmenge des Wendegetriebes, inklusive des serienmäßigen Kühlers, beträgt 2,8 Liter.
- Die Öltemperatur darf 90°C nicht überschreiten.
- Der Öldruck, gemessen bei 1000 u/min des Motors, bei eingelegtem Gang und einer Öltemperatur von ca. 60°C, muß zwischen 20 und 22 bar liegen. Die Manometeranschlüsse der Grosse M8x1 befinden sich an den Positionen "A,, (Vorwärtsgang) und "C,, (Rückwärtsgang).

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

- La transmisión del movimiento con la marcha avante tiene lugar a través del grupo de embrague montado en el eje de entrada.
- El sentido de rotación de la brida de salida del inversor, con la marcha avante, es contrario al del motor.
- Con la marcha atrás, la transmisión del movimiento tiene lugar a través del grupo de embrague montado en el contraeje.
- Los embragues son accionados por el aceite puesto bajo presión por la bomba, que a su vez está accionada por el eje de reenvío, y pueden transmitir la potencia total tanto con la marcha avante como con la marcha atrás.
- La relación de reducción es la misma en marcha avante como en marcha atrás.

INSTALACION

- El inversor TM170-TM170A se puede conectar únicamente a motores que tengan un sentido de rotación contrario al de las agujas del reloj (visto desde el lado del volante).
 - Antes de efectuar la conexión de la brida de salida del inversor al eje de la hélice hay que controlar que no haya una desalineación superior a 0,05 mm.
 - El cable del mando a distancia hay que conectarlo de tal manera que permita la rotación completa de la palanca de mando del inversor desde la posición de marcha avante hasta la posición de marcha atrás, y que garantice la posición exacta de punto muerto.
 - Desde la posición de punto muerto se obtiene la marcha avante girando la palanca de mando en el sentido contrario de las agujas del reloj.
 - La conexión con el intercambiador de calor hay que efectuarla como indica la fig.1.
 - El inversor se suministra sin aceite, por consiguiente antes de efectuar la puesta en funcionamiento hay que llenarlo hasta el máximo indicado en la varilla, luego poner en marcha el motor para que se llenen los tubos y por último verificar de nuevo el nivel de aceite.
- ⚠ **Controlar que el cable del telecomando se mueva libremente.**
- ⚠ **Controlar que el cable del telecomando no tenga problemas para efectuar todo su recorrido y este bien centrado.**

USO

- Hay que poner la marcha avante, la marcha atrás y el punto muerto con el motor al mínimo.
- ⚠ **El inversor se suministra sin aceite antes de poner en marcha el motor, efectuar el llenado de aceite hasta el nivel máximo marcado en la varilla.**
- ⚠ **Antes de arrancar el motor, asegurarse que el inversor está en punto muerto.**
- ⚠ **Insertar la marcha en el inversor sin estar el motor al ralentí puede causar daños al inversor o al acoplamiento elástico.**

MANTENIMIENTO

- Controlen diariamente el nivel de aceite.
 - Cambien el aceite por primera vez después de 50 horas de funcionamiento; los siguientes cambios se harán después de 1000 horas de funcionamiento (no dejen nunca pasar más de 12 meses).
 - Cada vez que se cambie el aceite hay que limpiar el filtro (ref.123).
 - Los embragues no necesitan ajustes.
- ⚠ **Las operaciones de montaje y desmontaje del inversor solo pueden ser efectuadas por personal especializado.**

LUBRICACIÓN

- Usen aceite con características API CD, SAE 20W40.
- El inversor con intercambiador de serie necesita 2,8 litros de aceite.
- La temperatura máxima del aceite es de 90°C.
- La presión del aceite en los embragues, medida a 1000 revoluciones/minuto del motor con la marcha puesta y una temperatura del aceite de aproximadamente 60°C, tiene que estar comprendida entre 20 y 22 bares. Las conexiones para el manómetro son de M8x1 y están colocadas según indica la fig.1, en las tomas A (marcha adelante) y C (marcha atrás).

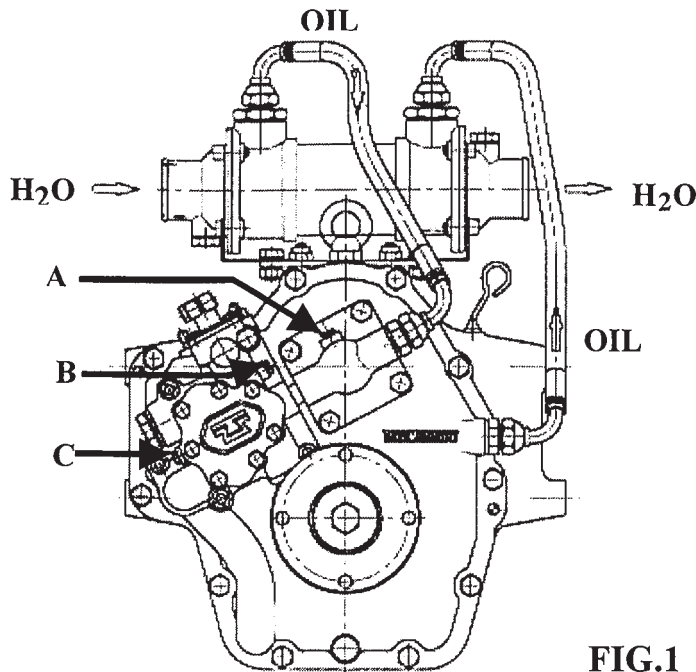


FIG.1

**Schema applicazione scambiatore -
Attacchi manometri**

**Exchanger application diagram -
Pressure gauge connections**

**Schema d'application de l'échangeur -
Fixations des manometres**

Prese per manometri: M8x1

- A Press. Marcia Avanti
- B Press. Pompa
- C Press. Marcia Indietro


Pressure gauge intakes: M8x1

- A Forward speed pressure
- B Pump pressure
- C Reverse speed pressure

Prises pour manometres: M8x1

- A Press. Marche-avant
- B Press. Pompe
- C Press. Marche-arrière

GUASTO-FAILURE-DEFAULT	CAUSA-CAUSE-CAUSE	RIMEDIO-SOLUTION-REMEDE
- Pressione olio troppo bassa	- Valvola regolatrice sporca (89) - Livello olio troppo basso - Pompa olio guasta - Anelli di tenuta sugli alberi frizione rotti(11),(34)	- Smontare valvola e pulire - Ripristinare livello - Sostituire pompa - Smontare e sostituire
- Pressione olio troppo alta	- Valvola regolatrice sporca (89)	- Smontare valvola e pulire
- Surriscaldamento	- Livello olio eccessivo - Portata acqua di raffreddamento insufficiente - Scambiatore sporco o intasato - La frizione slitta - Eccessivo carico sull'invertitore - Precarico sui cuscinetti non corretto - Cuscinetto danneggiato	- Portare olio a livello prescritto - Portare al giusto valore - Smontare e pulire - Verificare la pressione dell'olio nel circuito di comando. Se la pressione è troppo bassa regolarla come detto. Se la pressione è normale occorre smontare e sostituire i dischi frizione. - Ridurre la potenza del propulsore - Ripristinare precarico alberi(max 0,02-min 0,05) - Sostituire il cuscinetto
- Too low oil pressure	- Dirty bypass valve (89) - Too low oil level - Failure in oil pump - Broken O rings on clutch shaft (11),(34)	- Remove valve and clean - Restore oil level - Replace pump - Remove and replace them
- Too high oil pressure	- Dirty bypass valve (89)	- Remove valve and clean it
- Overheating	- Excessive oil level - Insufficient cooling water intake - Dirty or clogged exchanger - Clutch slipping - Exchanger overload - Incorrect bearing preloading - Damaged bearing	- Bring oil down to required level - Bring up to correct quantity - Remove and clean - Check oil pressure in the transmission circuit. If the pressure is too low, proceed as indicated above. If pressure is normal, remove and replace clutch plates. - Reduce propulsor power - Reset shaft preloading(max 0,02-min 0,05) - Replace bearing
- Pression d'huile trop basse	- Vanne de réglage sale (89) - Niveau d'huile insuffisant - Pompe à huile en panne - Cassure des bagues d'étanchéité sur axes embrayage (11),(34) - Vanne de régulation sale (89)	- Démontez la vanne et nettoyez - Rétablir le niveau - Remplacer la pompe - Démontez et remplacez
- Pression d'huile trop haute	- Vanne de réglage sale (89)	- Démontez la vanne et nettoyez
- Surchauffe	- Niveau d'huile excessif - Débit d'eau de refroidissement insuffisant - Echangeur sale ou bouché - L'embrayage glisse - Charge excessive sur l'inverseur - Mauvaise pré-charge sur roulements - Roulement endommagé	- Amener l'huile au niveau indiqué - Amener à la bonne valeur - Démontez et nettoyez - Vérifier la pression de l'huile dans le circuit de commande. Si la pression est trop basse, procéder de la façon indiquée. Si la pression est normale, il faut démonter et remplacer les disques d'embrayage. - Réduire la puissance du propulseur. - Rétablir la pré-charge des axes (max 0,02-min 0,05) - Remplacer le roulement.

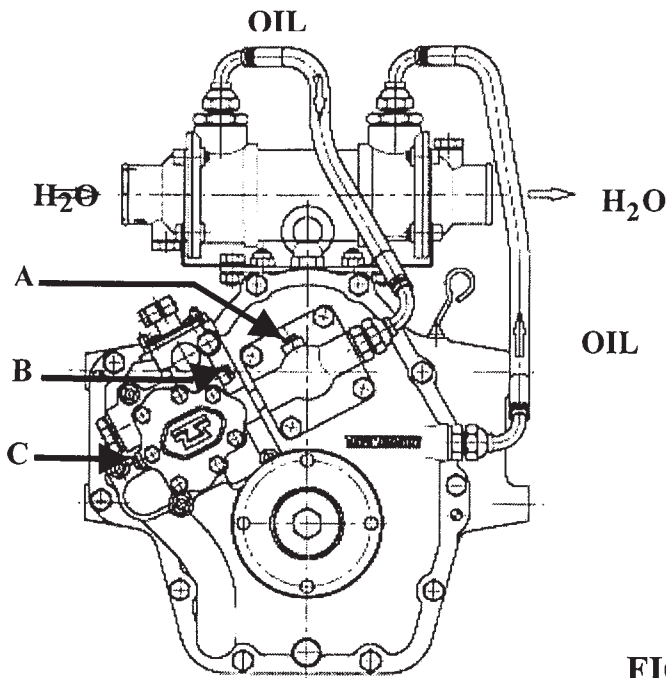

Abringungsplan für Kühler - Manometeranschlüsse

Esquema de montaje del intercambiador - Conexiones de los manómetros

Manometeranschlüsse M8x1

- A Druk Vorwärtsgang
- B Schmierdruck
- C Druck Rückwärtsgang

Conexiones de los manómetros M8x1

- A Presión marcha avante
- B Presión lubricación
- C Presión marcha atrás

FIG.1

DEFEKT-AVERÍA	URSACHE-CAUSA	ABHILFE-SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Öldruck zu niedrig - Öldruck zu hoch - Überhitzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulierungsventil (89) verschmutzt - Ölstand zu niedrig - Ölpumpe defekt - Dichtungsringe auf der Kupplungswelle gebrochen (11),(34) - Regulierungsventil (89) verschmutzt - Ölstand zu hoch - Kühlwasserumlauf nicht ausreichend - Kühler verschmutzt oder verstopft - Kupplung rutscht - Zu hohe Belastung auf dem Wendegetriebe - Vorladung auf den Lagern nicht korrekt - Lager beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Ventil ausbauen und reinigen - Öl nachfüllen - Pumpe auswechseln - Ausbauen und auswechseln - Ventil ausbauen und reinigen - Ölstand auf den vorgeschriebenen Wert bringen - Auf den richtigen Wert bringen - Ausbauen und reinigen - Den Öldruck im Steuerkreislauf überprüfen. Wenn der Druck zu niedrig ist, einstellen wie beschrieben. Wenn der Druck normal ist, müssen die Kupplungsscheiben ausgebaut und ersetzt werden. - Die Antriebsleistung vermindern - Die Vorladung der Wellen korrigieren (max.0,08-min.0,02) - Das Lager auswechseln
<ul style="list-style-type: none"> - Presión del aceite demasiado baja. - Presión del aceite demasiado alta. - Sobrecalentamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Válvula de regulación sucia (89) - Nivel del aceite demasiado bajo - Bomba del aceite estropeada. - Anillos de estanqueidad rotos en los ejes del embrague (11),(34) - Válvula de regulación sucia (89) - Excesivo nivel del aceite. - Insuficiente caudal del agua de refrigeración. - Intercambiador sucio u obstruido. - El embrague patina. - Carga excesiva en el inversor. - Precarga incorrecta en los cojinetes. - Cojinete estropeado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desmonten la válvula y limpienla. - Restablezcan el nivel. - Cambien la bomba. - Desmóntenlos y cámbienlos. - Desmóntenla y limpienla. - Restablezcan el nivel del aceite prescrito. - Pónganlo al nivel adecuado. - Desmóntenlo y limpienlo - Comprueben la presión del aceite en el circuito de mando. Si la presión es demasiado baja hagan lo que hemos indicado. Si la presión es normal desmonten los discos de embrague y cámbienlos. - Reduzcan la potencia del propulsor. - Restablezcan la precarga de los ejes (màx.0,08-min.0,02) - Cambien el cojinete.

RICAMBI Per ordinare i ricambi specificare il tipo di invertitore, il numero di serie, il rapporto, il numero di riferimento del disegno, la quantità.

SPARE PARTS When ordering spare parts specify the gearbox model, the serial number, ratio, reference number indicated on the drawing and desired quantity.

PIÈCES DÉTACHÉES Pour la commande de pièces détachées, veuillez spécifier le type de 'inverseur, le numéro de série, le rapport, le numéro de rep. du plan ainsi que la quantité.


ERSATZTEILE Zum Bestellen von Ersatzteilen den Typ des Wendegetriebes, die Fabriknummer, die Untersetzung, die Bezugsnummer der Zeichnung und die Menge angeben.

REPUESTOS Para pedir los repuestos hay que especificar el tipo de inversor, el número de serie, la relación (ratio), el número de referencia del dibujo y la cantidad.


Rif. Ref.	Denominazione Denomination	Quantità Quantity	Codice Code	Rif. Ref.	Denominazione Denomination	Quantità Quantity	Codice Code
1	Cuscinetto – Bearing	1	4622084	39	Molla a tazza – Spring	1	2020049
2	Tappo – Plug	1	2055036	40	Anello Seeger – Seeger	1	4601105
3	Campana Frizione – Clutch Housing	1	2011227	41	Pignone TM170 r 1,50 – Gear TM170 r 1,50	1	2061426
4	Fascia Elastica – Seal ring	1	2024005	41	Pignone TM170 r 2,04 – Gear TM170 r 2,04	1	2061427
5	Pistone – Piston	1	2017006	41	Pignone TM170 r 2,50 – Gear TM170 r 2,50	1	2061428
6	Disco Frizione conduttore – Clutch plate	9	2022030	41	Pignone TM170 r 2,94 – Gear TM170 r 2,94	1	2061440
7	Disco Frizione condotto – Steel plate	8	2022050	41	Pignone TM170A r 1,53 – Gear TM170A r 1,53	1	2061429
8	Chiavetta – Key	1	4620068	41	Pignone TM170A r 2,08 – Gear TM170A r 2,08	1	2061430
9	Fascia elastica – Seal ring	1	2024006	41	Pignone TM170A r 2,60 – Gear TM170A r 2,60	1	2061431
10	Albero primario – Input shaft	1	2021344	42	Boccola – Bushing	1	2050014
11	Fascia elastica – Seal ring	2	2024007	43	Ralla – Thrust block	1	4603020
12	Tappo conico – Plug	1	4588006	44	Cuscinetto reggispira – Thrust bearing	1	4607020
13	Molla – Spring	1	2020051	45	Rasamento – Ring	1	2016016
14	Cuscinetto – Bearing	1	2065001	46	Cuscinetto – Bearing	1	4622045
15	Disco di ritenuta – Spacer ring	1	2022051	47	Cuscinetto – Bearing	1	4622076
16	Molla a tazza – Spring	1	2020049	48	Chiavetta – Key	TM 170 r. 1,50	1 1012021
17	Anello Seeger – Seeger	1	4601105	49	Albero – shaft		
18	Pignone TM170 r 1,50 – Gear TM170 r 1,50	1	2061426	50	Corona – Gear		
18	Pignone TM170 r 2,04 – Gear TM170 r 2,04	1	2061427	51	Distanziale – Spacer	TM 170 r. 2,04	1 1012022
18	Pignone TM170 r 2,50 – Gear TM170 r 2,50	1	2061428	48	Chiavetta – Key		
18	Pignone TM170 r 2,94 – Gear TM170 r 2,94	1	2061440	49	Albero – shaft		
18	Pignone TM170A r 1,53 – Gear TM170A r 1,53	1	2061426	50	Corona – Gear	TM 170 r. 2,50	1 1012023
18	Pignone TM170A r 2,08 – Gear TM170A r 2,08	1	2061427	51	Distanziale – Spacer		
18	Pignone TM170A r 2,60 – Gear TM170A r 2,60	1	2061428	48	Chiavetta – Key		
19	Boccola – Bushing	1	2050014	49	Albero – shaft	TM 170 r. 2,94	1 1012024
20	Ralla – Thrust block	1	4603020	50	Corona – Gear		
21	Cuscinetto reggispira – Thrust bearing	1	4607020	51	Distanziale – Spacer		
22	Rasamento – Ring	1	2016016	48	Chiavetta – Key	TM 170A r. 1,53	1 1012031
23	Cuscinetto – Bearing	1	4622045	49	Albero – shaft		
24	Cuscinetto – Bearing	1	4622084	50	Corona – Gear		
25	Tappo – Plug	1	2055036	51	Distanziale – Spacer	TM 170A r. 2,08	1 1012032
26	Campana Frizione – Clutch housing	1	2011228	48	Chiavetta – Key		
27	Fascia elastica – Seal ring	1	2024005	49	Albero – shaft		
28	Pistone – Piston	1	2017006	50	Corona – Gear	TM 170A r. 2,60	1 1012033
29	Disco Frizione Conduttore – Clutch plate	9	2022030	51	Distanziale – Spacer		
30	Disco Frizione Condotto – Steel plate	8	2022050	48	Chiavetta – Key		
31	Chiavetta – Key	1	4620068	49	Albero – shaft	TM 170A r. 2,60	1 1012033
32	Fascia elastica – Seal ring	1	2024006	50	Corona – Gear		
33	Albero di rinvio – Intermediate shaft	1	2021345	51	Distanziale – Spacer		
34	Fascia elastica – Seal ring	2	2024007	48	Chiavetta – Key	TM 170A r. 2,60	1 1012033
35	Tappo conico – Plug	1	4588006	49	Albero – shaft		
36	Molla – Spring	1	2020051	50	Corona – Gear		
37	Cuscinetto – Bearing	1	2065001	51	Distanziale – Spacer	TM 170A r. 2,60	1 1012033
38	Disco di ritenuta – Spacer ring	1	2022051	52	Cuscinetto – Bearing		

Rif.	Denominazione	Quantità	Codice	Rif.	Denominazione	Quantità	Codice
Ref.	Denomination	Quantity	Code	Ref.	Denomination	Quantity	Code
53	Flangia uscita – Output flange	1	2062231	97	Tappo – Plug	1	4588009
54	Guarnizione OR – “O” Ring	1	4598029	98	Tubo di raccordo - Pipe	1	2042016
55	Rosetta – Washer	1	2014064	99	Guarnizioni OR – “O” Ring	2	4598067
56	Spina elastica - Pin	1	4613005	100	Tubo di raccordo - Pipe	1	2042017
57	Rondella elastica - Washer	1	4611116	101	Guarnizioni OR – “O” Ring	2	4598 024
58	Vite – Screw	1	4615479	102	Rondella elastica - Washer	2	4611110
59	Vite – Screw	6	4615214	103	Vite - Screw	2	4615302
60	Rondella elastica - Washer	6	4611108	104	Coperchio pompa lato motore - Cover	1	2010292
61	Coperchietto - Cover	1	2010210	105	Ingranaggio condotto pompa – Pump gear	1	2061456
62	Paraolio – Oil seal	1	4595129	108	Vite - Screw	4	4615238
63	Tappo di sfiato - Breather	1	2055032	109	Rondella elastica - Washer	4	4611108
64	Targhetta – Name plate	1	2028004	110	Corpo pompa – Oil pump body	1	2010291
65	Prigioniero – Stud	2	4617081	111	Vite - Screw	3	4615144
66	Rondella – Washer	1	4609021	112	Boccola - Bushing	4	4584002
67	Golfare – Eyebolt	1	4642010	113	Ingranaggio conduttore pompa – Pump gear	1	2061446
68	Rondella – Washer	1	4609011	114	Spina – Dowel pin	2	4614013
69	Tappo – Plug	1	2055033	115	Corpo distributore – Valve body	1	2056090
70	Asta livello olio – Oil gauge	1	2070050	116	Tappo a espansione - Plug	1	4587022
71	Prigioniero – Stud	2	4617063	117	Molla – Spring	1	2020056
72	Coperchio TM170 – Cover TM170	1	2010215	118	Molla – Spring	1	2020055
72	Coperchio TM170A-Cover TM170A	1	2010203	119	Vite – Screw	2	4615317
73	Rondella – Washer	1	4609030	120	Rondella elastica - Washer	2	4611110
74	Raccordo - Nipple	1	4624002	121	Rondella - Washer	1	4609009
75	Valvola BY Pass – BY Pass valve	1	1036001	122	Tappo – Plug	1	4588009
76	Rondella – Washer	1	4609009	123	Filtro olio – Oil filter	1	2056039
77	Tappo – Plug	1	4588009	124	Anello Seeger - Seeger	1	4601017
78	Coperchio – Cover	1	2010202	125	Molla – Spring	1	2020045
79	Rondella – Washer	1	4609030	126	Sfera – Ball	1	4630020
80	Raccordo – Nipple	1	4624002	127	Rondella - Washer	1	4609028
81	Guarnizione OR – “O” Ring	1	4598016	128	Tappo – Plug	1	2055037
82	Leva di comando - Lever	1	2037036	129	Coperchio albero secondario - Cover	1	2010209
83	Rondella elastica - Washer	1	4611108	130	Paraolio – Oil seal	1	4596183
84	Vite – Screw	1	4615214	131	Tappo – Plug	1	4588034
85	Vite – Screw	2	4615134	132	Rondella - Washer	1	4609015
86	Rondella elastica - Washer	2	4611106	133	Vite – Screw	10	4615301
87	Piastrina – Plate	1	2054024	134	Rondella elastica - Washer	10	4611110
88	Stelo distributore – Selector valve	1	2056072	135	Tubo di aspiraz. TM170 – Tube for TM170	1	2042033
89	Valvola – Valve	1	2056073	135	Tubo di aspiraz. TM170A–Tube for TM170A	1	2042034
90	Rondella elastica - Washer	4	4611110	136	Spina – Dowel	2	4614010
91	Vite – Screw	4	4615301	137	Paratia – Bulkhead	1	2026005
92	Rondella elastica - Washer	4	4611110	138	Vite – Screw	2	4615202
93	Vite – Screw	4	4615301	139	Scatola TM170 – Housing TM170	1	2009066
94	Rondella elastica - Washer	1	4611110	139	Scatola TM170A – Housing TM170A	1	2009064
95	Vite – Screw	1	4615334	140	Spessori di registro - Shim	x	2013184
96	Rondella – Washer	1	4609009	141	Spessori di registro - Shim	x	2013189


**ALBERO DI ENTRATA - INPUT SHAFT - ARBRE D'ENTREE
EINGANGSWELLE - EJE DE ENTRADA**

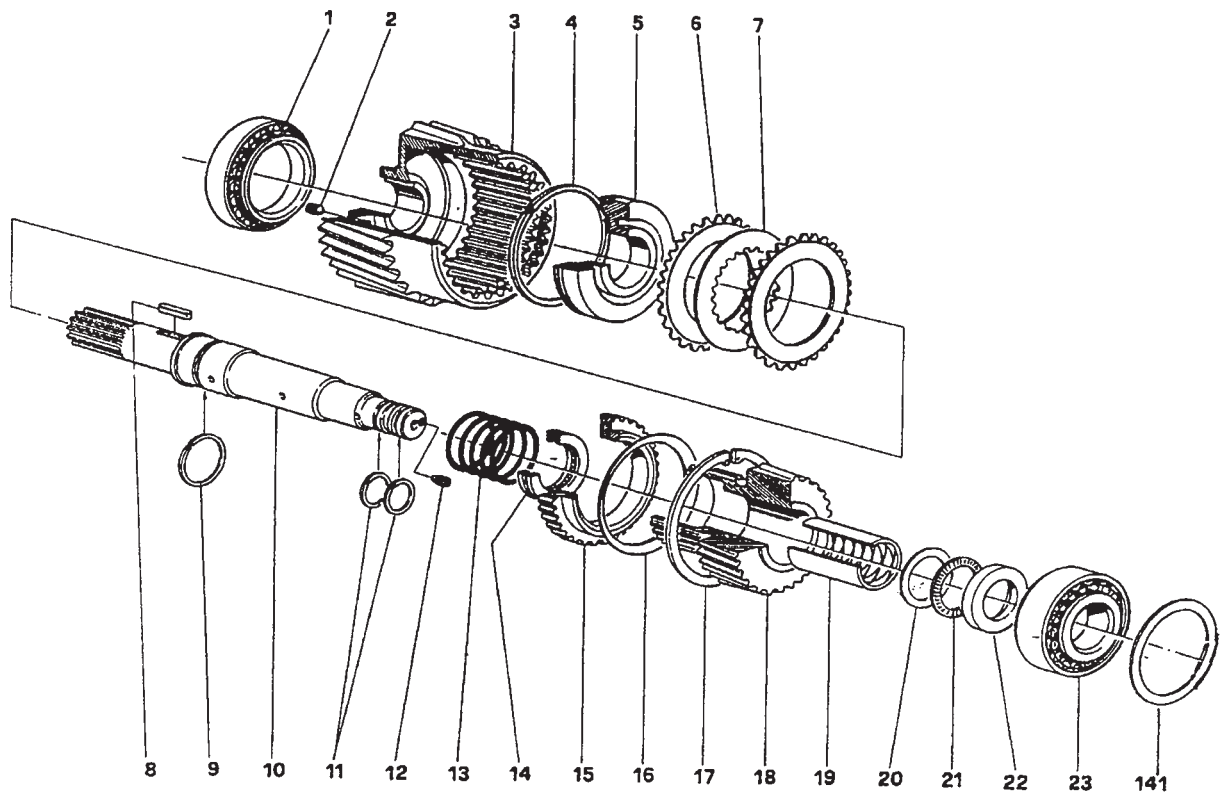


**ALBERO DI RINVIO - INTERMEDIATE SHAFT - ARBRE DE RENVOI
VORGELEGEWELLE - CONTRAEJE**

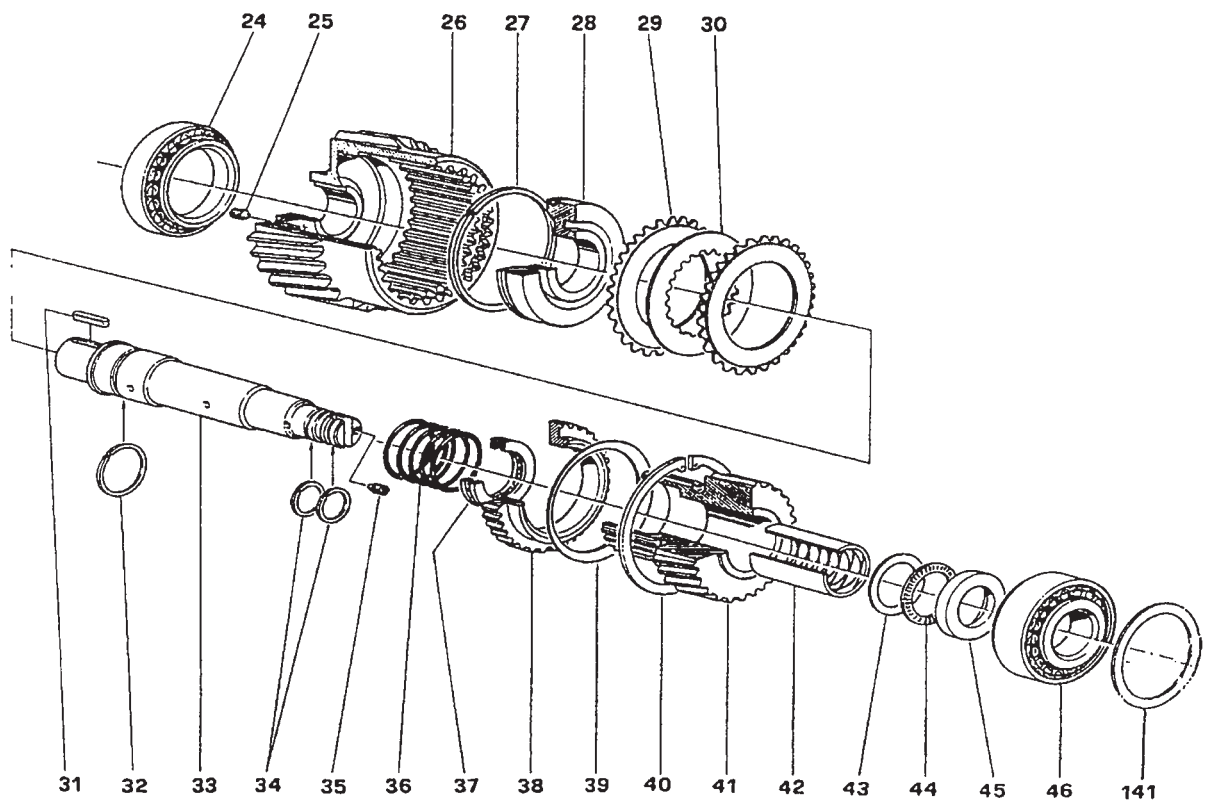

**ALBERO DI USCITA - OUTPUT SHAFT - ARBRE DE SORTIE
AUSGANGSWELLE - EJE DE SAIDA**

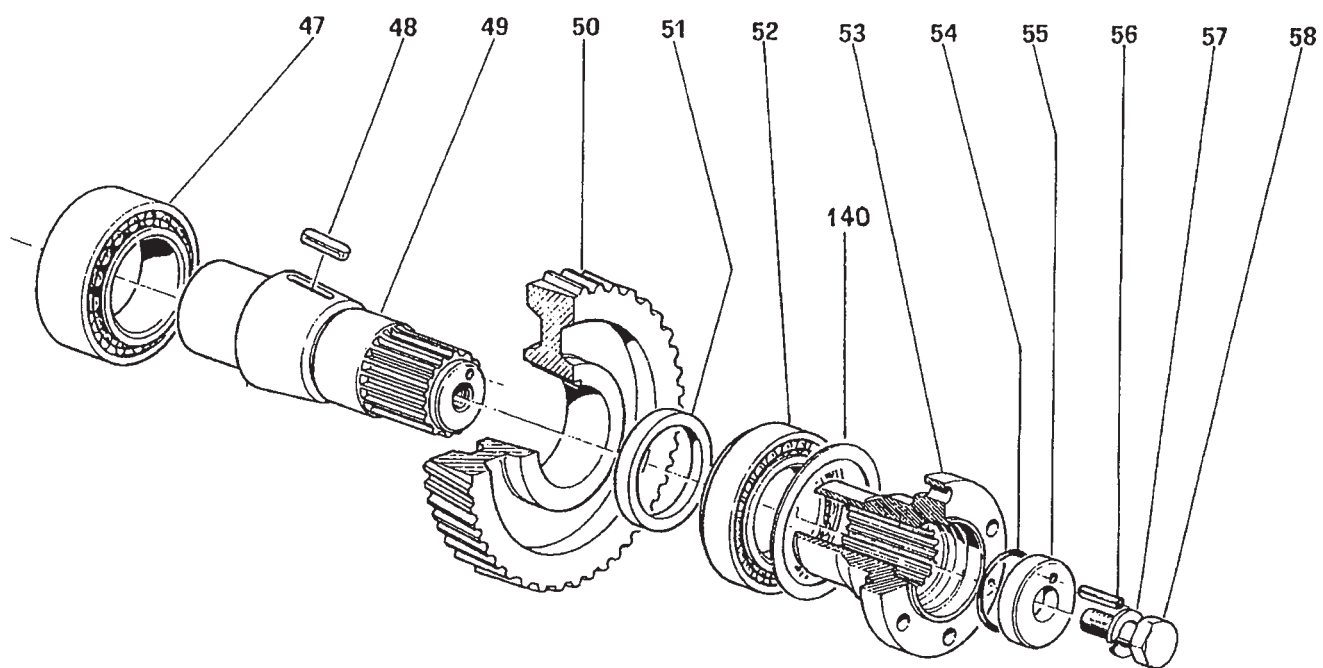

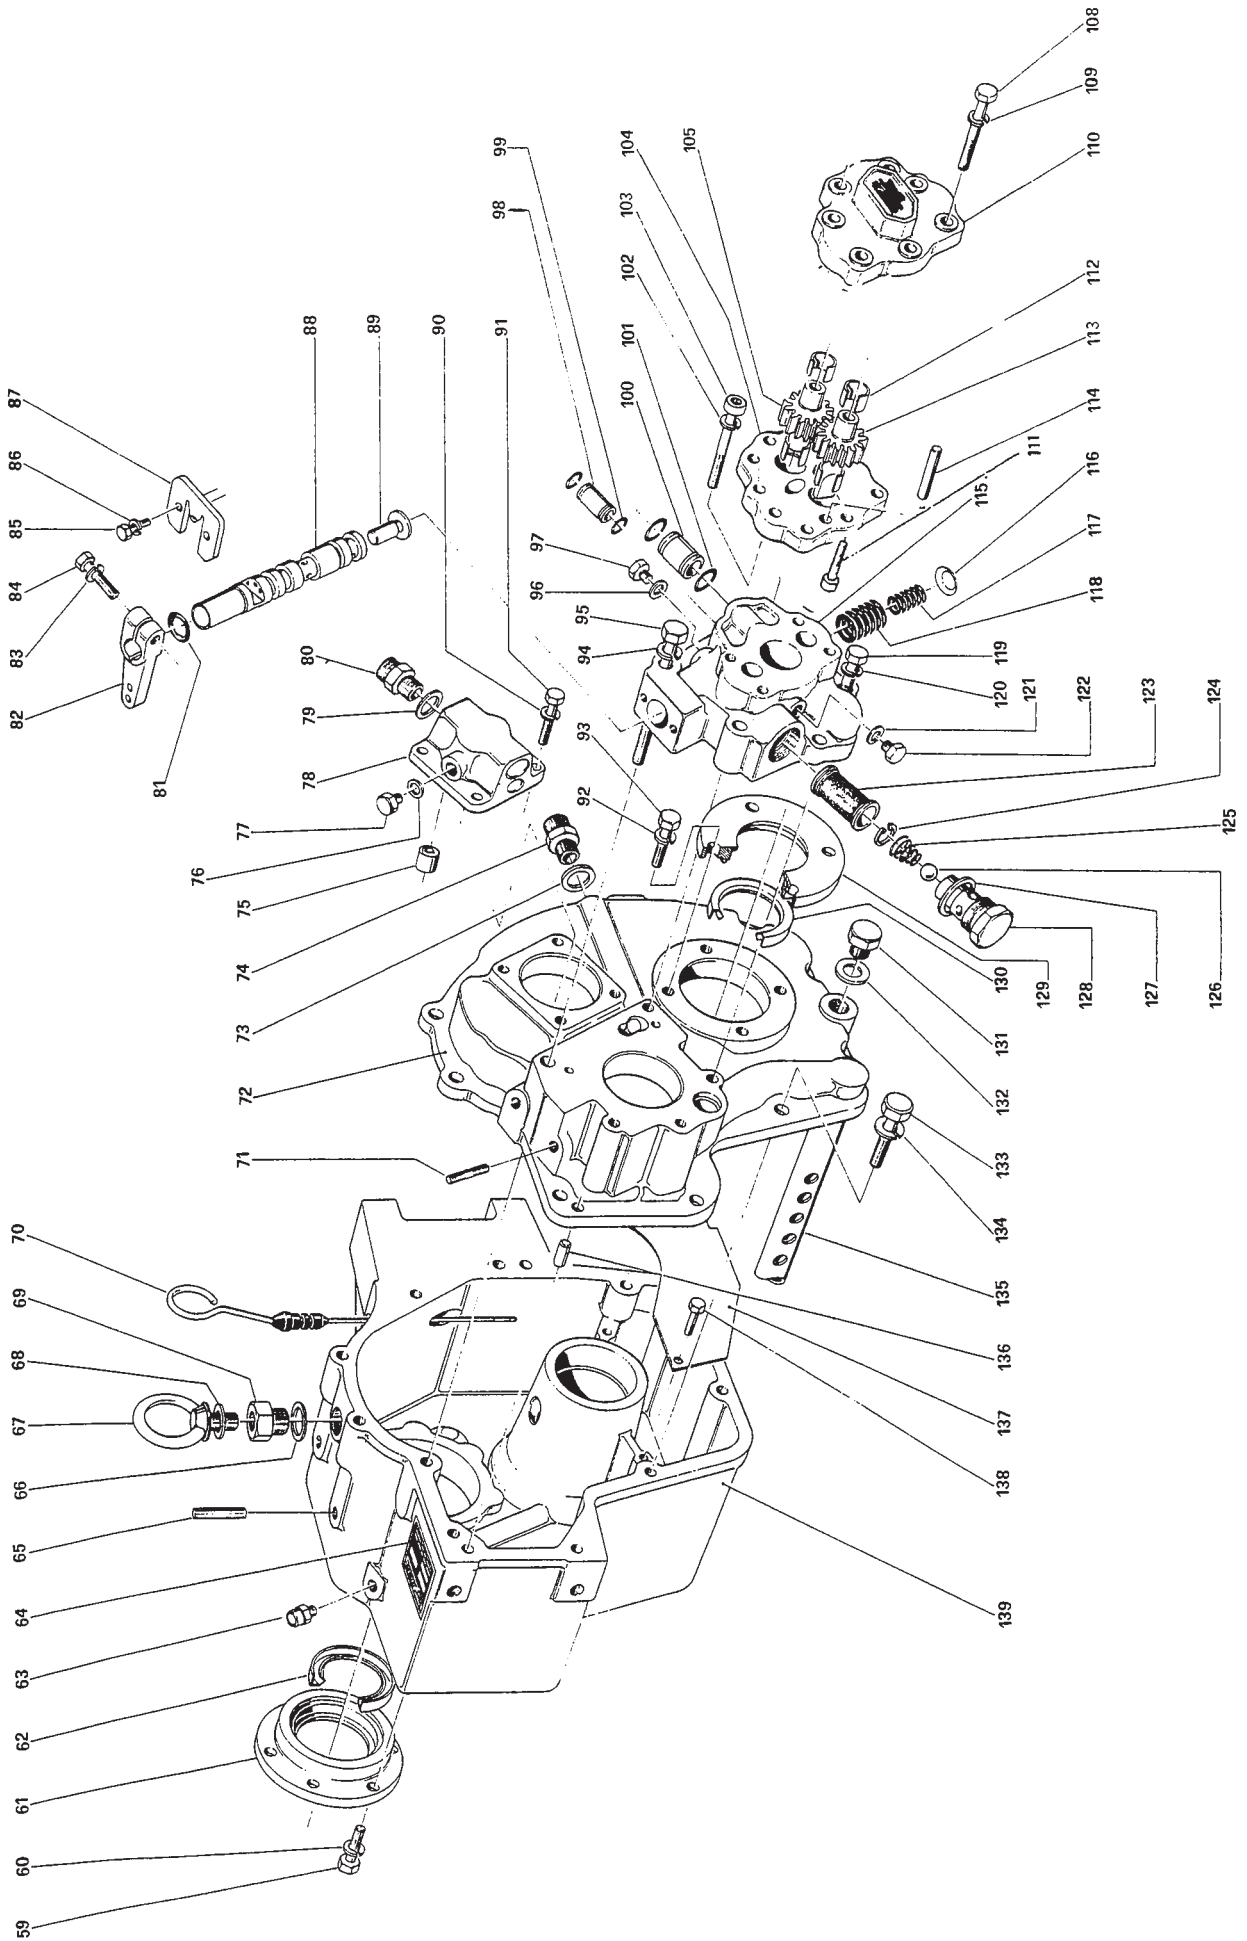



TWIN DISC S.r.l.

Via S. Cristoforo, 131 - 40017 S.M. DECIMA (Bo) - ITALIA

Tel. 0039.051/6819711 - Fax 0039.051/6824234/6825814

Email: info@technodrive.it - www.technodrive.it